

# BULLETIN TECHNIQUE

NO : **0102CF**  
DATE : 6 juin 2002  
REPLACE : N/A


Relatif à:	✓	Étanchéité toitures
		Étanchéité à l'air
		Étanchéité génie civil
		Sopranature

## Sujet : Schéma d'ancrage pour SOPRABOARD

**Sujet connexe : N/A**

Le nombre de vis et plaquettes de trois pouces requis pour fixer le panneau Sopraboard pour une résistance de 90 livres au pied carré (FM 1-90) est de une vis et plaquette au quatre pied carré. Le nombre de fixations requises demeure semblable même si le panneau Sopraboard est installé directement sur un pontage structural rigide (ex. contreplaqué) ou sur isolant.

Pour les panneaux Sopraboard de 4' x 5', les fixations sont installées de la façon suivante :

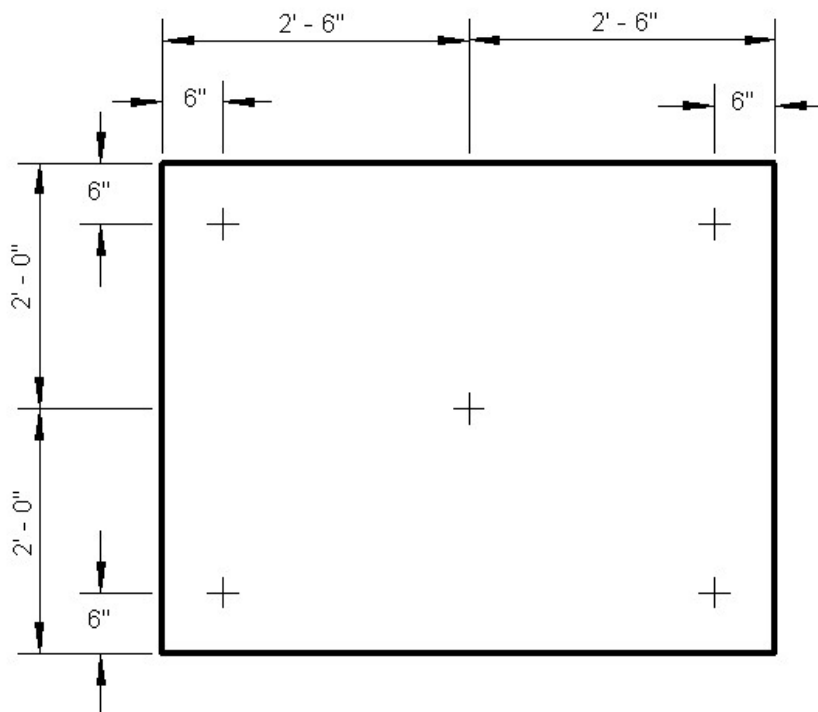

- FIN DU BULLETIN TECHNIQUE -

**Note :** Ce bulletin technique est préparé par SOPREMA inc. à l'intention des architectes, des ingénieurs, des propriétaires d'édifices et des entrepreneurs à titre uniquement de document consultatif pour les aider dans la conception de leurs plans et devis, dans leurs spécifications et dans leurs sélections pour la pose et l'installation de systèmes d'étanchéité utilisant les produits SOPREMA inc. SOPREMA inc. se réserve le droit, à sa seule discrétion et sans aucun avis au préalable, de changer ou de modifier toute information, toute recommandation ou tout devis contenu dans ce bulletin technique.